# Predictable 5

## Handleiding

Netherlands

# Inhoudstabel

1. Introductie ..... 3

2. Navigeren in de App ..... 3

3. Inloggen ..... 4

4. Toegangsmethodes ..... 5
- 4.1 Kan het touchscreen gebruiken maar heft wat assistentie nodig ..... 6
- 4.2 Verminderd zicht ..... 6

5. iOS Switch Control ..... 6
- 5.1 Predictable Scanning (Touch Anywhere en Switch Toegang) ..... 7
- 5.2 Scanning Type ..... 7
- 5.3 Scanningssnelheid ..... 7
- 5.4 Scanningsfrequentie ..... 8
- 5.5 Snel afsluiten ..... 8
- ..... 8
- 5.6 Emailinstellingen ..... 8
- *Zie 21.1 "Het sturen van een e-mail in Switch Acces modus."* ..... 8

6. Het verbinden van jouw Bluetooth Switch Box met jouw iPad/iPod/iPhone ..... 9

7. Vloerhouderbericht ..... 10

8. Woordvoorspelling ..... 10
- 8.1 Bubbel & Strip ..... 11
- 8.2 Eén Woord & Twee Woorden ..... 12
- 8.3 Auto-voltooiing ..... 12
- 8.4 Spellingscontrole ..... 13
- 8.5 Andere woordvoorspellingsinstellingen ..... 13

9. Toetsenbordinstellingen ..... 14
- 9.1 Kies jouw toetsenbordtype ..... 14
- 9.2 Gebruik het iOS-toetsenbord of een toetsenbordextensie ..... 15
- 9.3 Verander de toetsenbord functietoetsen ..... 15
- 9.4 Een Bluetooth toetsenbord gebruiken ..... 16

10. Jouw punt kunnen maken (andere manieren om tekst toe te voegen aan het berichtenvenster) ..... 17
- 10.1 Zinnen ..... 17
- 10.2 Een Categorie toevoegen ..... 18
- 10.3 Een zin toevoegen ..... 19

11. Berichten opslaan met jouw gebruikersaccount ..... 22

12. Een zin aanpassen ..... 23

13. Geschiedenis ..... 23
- 13.1 Geschiedenis verwijderen ..... 24

15. Kopiëren en plakken ..... 25

16. Stem & Emote Output ..... 26

16.1 Kiezen van jouw stem ..... 26
16.2 Nuance Stem ..... 26
16.3 ModelTalker ..... 27
16.4 iOS ..... 28
17. Uitspraak aanpassen ..... 28
18. Aangepaste Emotes ..... 29
19. Functie publiceren: deel privéberichten in openbare plaatsen ..... 30
20. Als je jouw eigen stem wilt gebruiken (Berichten opslaan) ..... 30
21. Jouw berichten delen ..... 30
21.1 Het sturen van een E-mail in Switch Access mode ..... 30
22. Gebruikers & Back-ups ..... 32
23. Verander het uiterlijk van de app ..... 33
23.1 Lettertypes ..... 33
23.2 Het kleurenschema veranderen ..... 35
23.3 Terug naar fabrieksinstellingen ..... 35
24. Andere instellingen ..... 36
24.1 Linkshandige sneltoetsen ..... 36
25. Sneltoetsen beheren ..... 36
25.1 Gebruiktoetsen ..... 36
25.2 Verwijderopties ..... 37
25.3 Emoties ..... 38
26. Ringtoon/ toetstoon ..... 38

## 1. Introductie

Welkom bij Predictable 5; gevuld met nieuwe functies om de app makkelijker, sneller en handiger dan ooit tevoren te maken.

## 2. Navigeren in de App

Netherlands

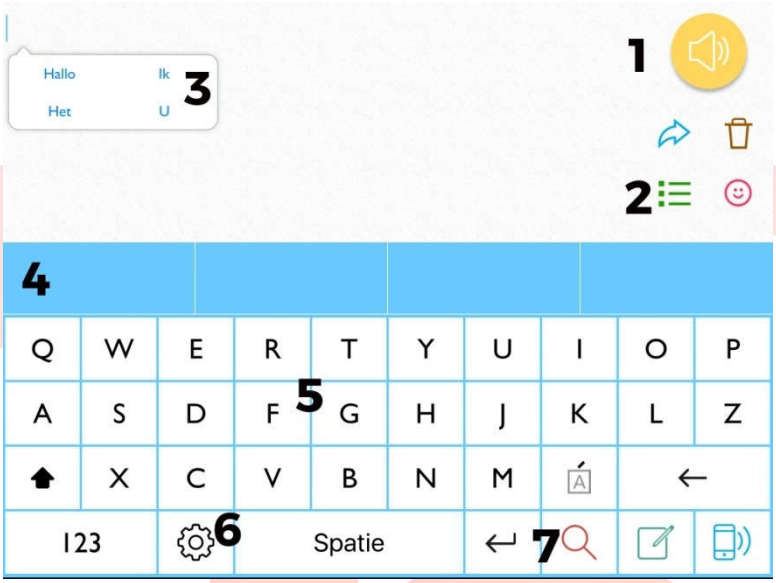


1. Spreekknop – Spreektalle tekst in het bericht hardop uit
2. Sneltoetsen - Gebruikstoets, Verwijderopties, Zinnen, Emotes toets
3. Woordvoorspellingsbubbel - bevat woordvoorspellingen, volgt de tekst terwijl u typt, klik op een woord om het in het berichtenvenster in te voeren.
4. Woordvoorspellingstrip - bevat woordvoorspellingen, klik op een woord om het in het berichtenvenster in te voeren.
5. Toetsenbord - voor het typen
6. Instellingentoets
7. Functietoetsen - het instellen van de app, zodat de functies die u het meest gebruikt, binnen handbereik zijn

## 3. Inloggen

Netherlands

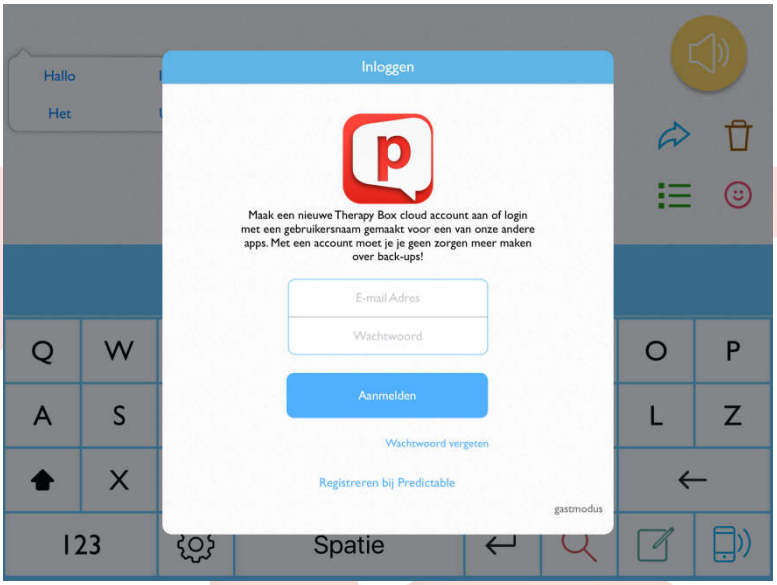


De eerste keer dat je de app opent na de installatie, zal je gevraagd worden om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als je niet beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord, kan je er nu een aanmaken (deze login is de enige keer dat je online moet zijn om Predictable te gebruiken). Wij vragen je om een account aan te maken voor deze versie, omdat we een automatische back-upfunctie hebben toegevoegd aan de app, zodat als je veranderingen aanbrengt in de app deze later opnieuw kunnen worden opgehaald of automatisch kunnen worden gedownload op een ander apparaat.

Als alternatief kan je ervoor kiezen om hetinloggen over te slaan door Gastmodus te selecteren. Dit brengt je naar een scherm waarin de werking van het overslaan van inloggen wordt beschreven, die wordt niet aanbevolen. Gastmodus zal het apparaat offline houden en zal geen instellingen of gegevens opslaan, waardoor je ze niet kan ophalen indien nodig of bij het veranderen van het apparaat. Lees de beschrijving van de Gastmodus om deze functie te gebruiken.

## 4. Toegangsmethodes

Predictableis ontworpen om bruikbaar te zijn voor zoveel mogelijk verschillende mensen. Als je het makkelijk vindt om met hettouchscreen te werken, laat de app dan in de direct touch-modus (dit is de toegangsmethode die standaard is ingeschakeld). Anders kan je de app op een andere manier instellen.

### 4.1 Kan het touchscreen gebruiken maar heft wat assistentie nodig

Predictable werktmet iOS Touch Accommodaties, je kan meer ontdekken over touch accommodatie-instellingen op: https://therapy-box.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

### 4.2 Verminderd zicht

Jouw iPad instellingen hebben enkele opties voor mensen met verminderd of geen zicht.Je kan meerlezen over het instellen van jouw apparaat op deze link: https://therapy-box.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

## 5. iOS Switch Control

Predictable werkt met iOS Switch Control. De voordelen van iOS Switch control is dat de switch of touch anywhere gebruikers andere apps op hun apparaat kunnen bedienen zonder de hulp van iemand die direct touch kunnen gebruiken. iOS switch control werkt met een heleboel andere apps, waaronder alle Apple apps. Om IOS switch control met Predictable te gebruiken, zorg ervoor dat Predictable in direct touch modus staat (anders zullen er twee scanning markeerders zijn, die bewegen met verschillende snelheden en het apparaat zal niet weten welke keuze er wordt gemaakt). Een volledige gids voor de iOS Switch Control is hier te vinden:https://www.therapy-box.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf

Netherlands

## 5.1 Predictable Scanning (Touch Anywhere en Switch Toegang)

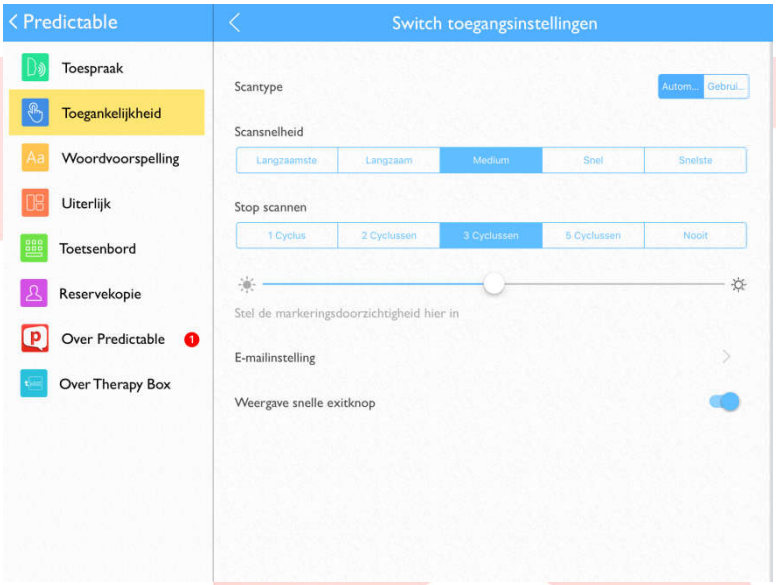


## 5.2 Scanning Type

In switch toegang hebben gebruikers de optie om de automatische scan of gebruikersscan te gebruiken.

Auto Scan markeert verschillende delen van het scherm aan een vaste snelheid en de gebruikers drukken op hun switch wanneer de regio die ze willen aandrukken op het scherm, gemarkeerd is.

Gebruikersscan is ook wel bekend als "klik om door te gaan" en vereist twee switches om te werken in deze modus. In deze modus beweegt de eerste switch de scanningsmarkering naar het volgende gedeelte van het scherm en de tweede switch wordt gebruikt om selecties te maken.

## 5.3Scanningssnelheid

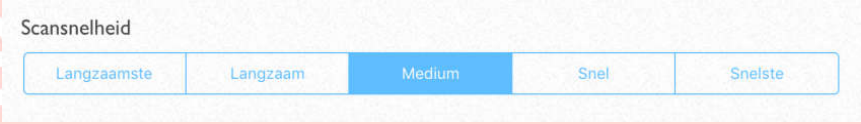


Kies de snelheid van het scannen.Er zijn 5 snelheidsopties.

## 5.4Scanningsfrequentie




Kies het aantal keren dat je wilt dat het scanpatroon zich herhaalt. Dit kan handig zijn wanneer de gebruiker extra tijd nodig heeft om te denken/ de juiste keuze te vinden. Je kan kiezen tussen 1 tot 5 scancycli. Je kan ook kiezen voor onbeperkt scannen (Nooit).

## 5.5Snel afsluiten

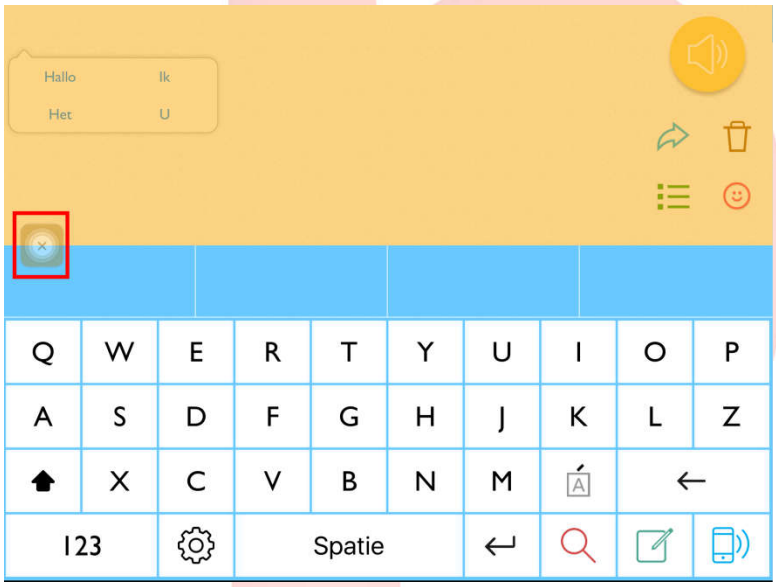


Als je in snelle exit scanning bent, hebben we een knop ontworpen voor gebruikers om snel af te sluiten, wanneer ze in de touch anywhere of switch access modus zijn.

Het pictogram bevindt zich aan de linker bovenkant van het scherm boven de woordvoorspelling. Maar je kunt deze knop verplaatsen naar een locatie naar keuze. Hierop klikken zal een pop-up doen verschijnen, waarin je wordt gevraagd te bevestigen dat je het scannen wilt afsluiten.

## 5.6 Emailinstellingen

*Zie 21.1 “Het sturen van een e-mail in Switch Acces modus.”*

Netherlands

## 6. Het verbinden van jouw Bluetooth Switch Box met jouw iPad/iPod/iPhone

Ga naar Instellingen op jouw iPad / iPhone / iPad Touch. Ga naar "Bluetooth". Schakel Bluetooth "Aan". Steek jouw switch in de switch box. Schakel uw Switch Box in door op de rode knop en houdhet ingedrukt voor 1 seconde. De LED knippert 3 keer en zal proberen te verbinden met jouw iPad/iPod/iPhone. De LED zal snel oranje knipperen tijdens het verbinden. Eenmaal aangesloten, zal het afwisselend snel groen en rood knipperen. Laat Kies uw apparaat dan los. Wacht totdat het het apparaat vindt en "Verbonden" toont.

Als het verbinden niet is gelukt, druk dan op de "i" knop naast de naam van het apparaat in de lijst van "Mijn apparaten", klik vervolgens op "Vergeet dit apparaat". Reset en probeer het opnieuw te verbinden. NB: de eerste verbinding kan tot 30 seconden duren.

Om te resetten (bijv. Instellen met een andere iPad/iPhone/iPod): houd de rode knop gedurende 8 seconden ingedrukt totdat het afwisselend snel groen en rood knippert.

Download de switch gebruiksaanwijzing van www.therapy-box.co.uk voor een verdere gedetailleerde gids over switchintegratie en gebruik.

Netherlands

## 7. Vloerhouderbericht

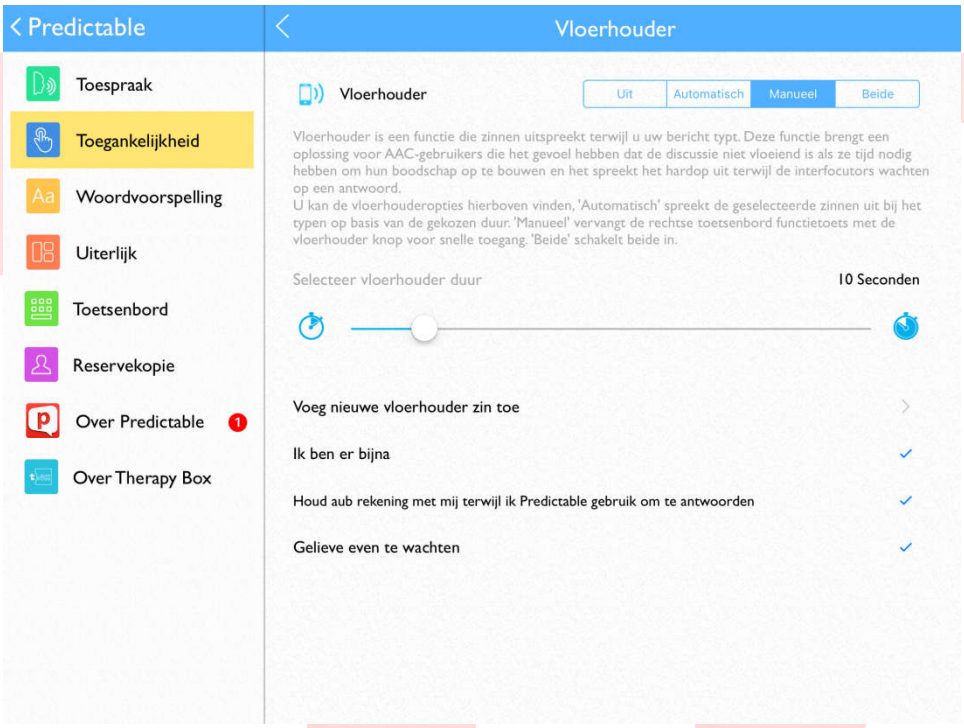


Het kan soms een beetje tijd in beslag nemen om jouw berichten uit te typen. We hebben een automatisch vloerhoudersysteem ontwerpen, dat de mensen met wie je spreekt laat weten dat je een bericht aan het typen bent. Als je deze functie wilt gebruiken, ga je naar Instellingen> Toegankelijkheid> Vloerhouder. Zet Vloerhouder op: Uit, automatisch, manueel of beide.

Automatisch maakt het mogelijk om de geselecteerde zinnen uit te laten spreken volgens de geselecteerde duur. De timer start eenmaal je begint te typen.Manueel zal de toetsenbord functietoets vervangen met de vloerhoudertoets om een snelle handmatige selectie mogelijk te maken en de zinnen in de juiste volgorde te reciteren. Bij beide zijn zowel de automatische functie als de handmatige toets samen actief.

Kies vloerhoudertimer (hoe lang de app wacht alvorens het eerste vloerhouderbericht uit te spreken) door de schuifregelaar te verschuiven.

Selecteer “klik om een zin toe te voegen”om de app berichten te geven om uit te spreken tijdens het typen. Vloerhouder werkt met alle toegangsmethodes.

Netherlands

## 8.Woordvoorspelling

Predictable is voorzien van een geavanceerde zelflerende woordvoorspelling. De woordvoorspelling maakt gebruik van letters die reeds door de gebruiker zijn getypt, de context van de vorige woorden en de eigen vocabulaire van de gebruiker om nauwkeurige voorspellingen te maken. De zelflerende functie is intuïtief en leert van uw gebruikspatroon, het leert niet-standaard woorden en de voorkeur grammatica en de spreekstijl van de gebruiker.

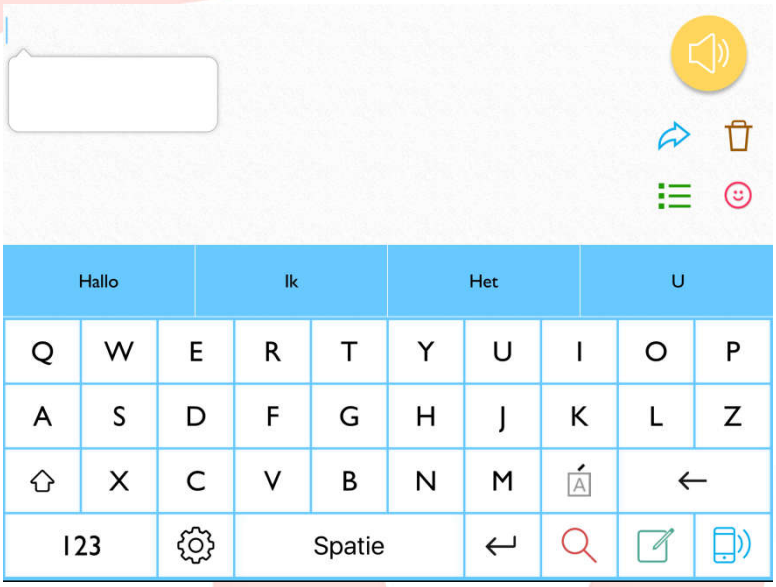


Flexibeler dan ooit tevoren, de woordvoorspelling kan ingesteld worden op verschillende manieren. Pas de app aan naar jouw persoonlijke voorkeuren in Instellingen > Woordvoorspelling>Voorspellingstype.

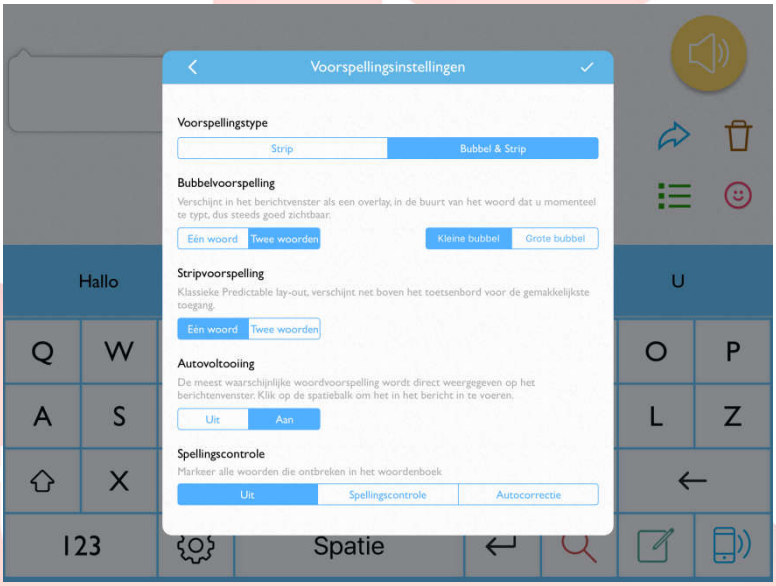


## 8.1 Bubbel& Strip

De woordvoorspellingsstrip verschijnt aan de bovenkant van het toetsenbord. Tot vier voorspellingen worden in de strip getoond op elk

moment. Tik op het woord dat je wilt gebruiken en het zal worden toegevoegd aan het berichtenvenster.

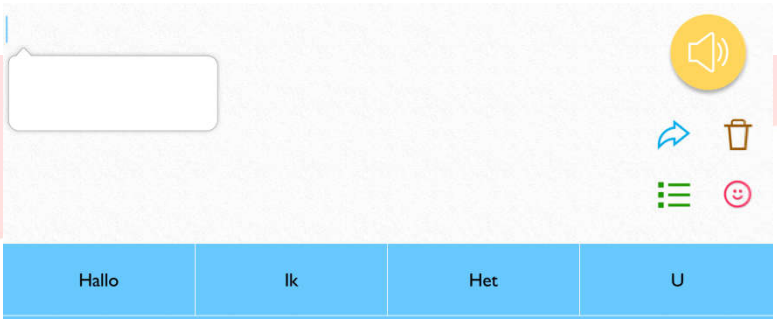


De woordvoorspellingsbubbel verschijnt naast het woord terwijl je het typt. Dit zal ook maximaal vier voorspellingen tonen op elk moment.

Je kan alleen de strip, alleen de bubbel of beide tegelijk weergeven voor uitzonderlijke voorspellingshulp.

## 8.2 Eén Woord & Twee Woorden

Eén woordvoorspelling is de klassieke voorspellingsvorm; Het raadt het woord dat je typt als je aan het typen bent. Twee woordvoorspelling probeert niet alleen het woord dat je typt te raden, maar probeert ook het woord dat daarna komt te achterhalen; voorspelt twee woorden op hetzelfde moment, in plaats van slechts één individueel woord. Wanneer je zowel de bubbel- & stripvoorspelling inschakelt, wordt één display gewijd aan één woord voorspellingen en het andere zal twee woordvoorspellingen bevatten.

## 8.3 Auto-voltooiing

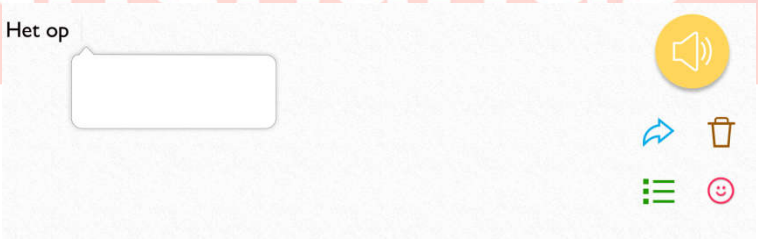

De meest waarschijnlijke woordvoorspelling wordt direct weergegeven op het berichtenscherm: letters die al getypt zijn, verschijnen als normaal, letters die deel uit maken van de woordvoorspelling verschijnen in het rood. Klik op de spatiebalk om het woord te voltooien, hierdoor worden de rode letters zwart.

## 8.4 Spellingscontrole

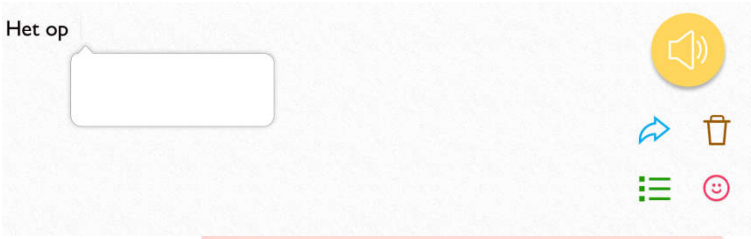


Je kan ervoor kiezen om de spellingscontrole uit te zetten, om hem de foute spelling te laten markeren of om autocorrect aan te zetten, in dit laatste geval zal de app de fout gespelde woorden vervangen met het beste alternatief uit het appwoordenboek.

## 8.5 Andere woordvoorspellingsinstellingen

Ga naar Instellingen> Woordvoorspelling om andere wijzigingen aan te brengen.

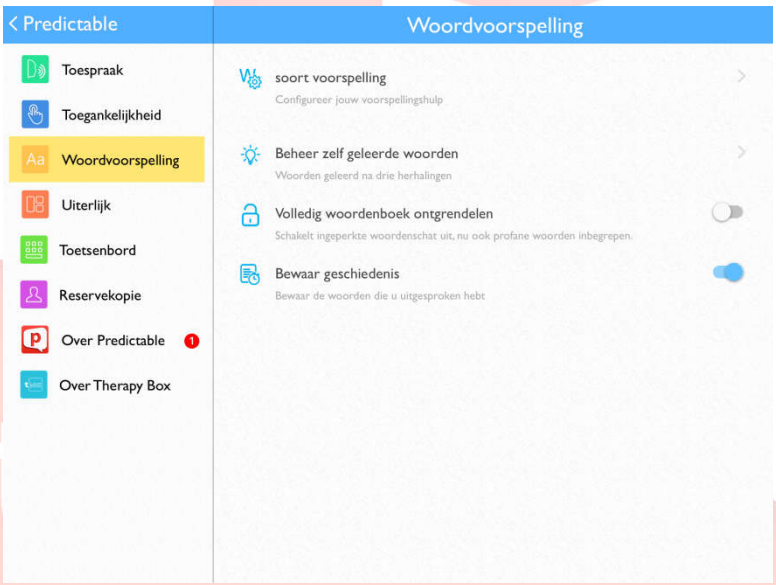


Als de woordvoorspellingsmachine een nieuw woord leert, zal het toegevoegd worden aan zelfgeleerde woorden. Om zelfgeleerde woorden uit de woordvoorspellingsmachine te verwijderen (en om ze dus niet meer

te laten verschijnen), moet je op Beheer zelfgeleerde woorden klikken en op het woord dat je wilt verwijderen en dan vervolgens op verwijderenklikken). Als je de woordvoorspelling volledig wilt resetten, klik dan op de ronde refresh-knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

Wanneer scheldwoorden zijn toegevoegd aan het berichtenvenster, wordt een deel van het woord vervangen door sterretjes. Als je wilt dat dit niet gebeurt, ontgrendel dan het volledige woordenboek.

## 9. Toetsenbordinstellingen

### 9.1 Kies jouw toetsenbordtype

Predictable heeft een aantal ingebouwde toetsenbord opties. Het standaard toetsenbord is een QWERTY-toetsenbord, maar er is ook een ABC lay-out (Toetsen vermeld in alfabetische volgorde), een hoge frequentie lay-out (de meest voorkomende letters verschijnen vanboven, de minst voorkomende letters verschijnen als laatste - dit kan handig zijn voor mensen die switch of touch anywhere toegangsmethodes gebruiken), en een nieuwe 10-toetsen lay-out.

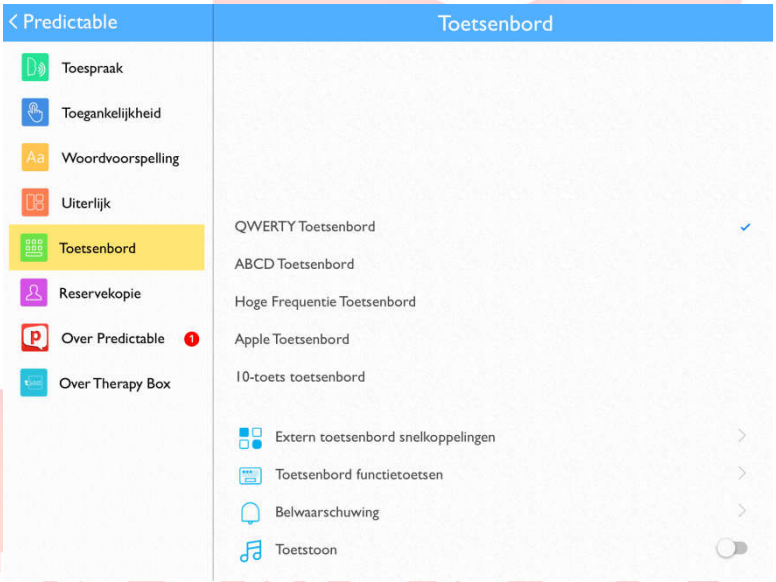


De 10 toetsen lay-out is een beetje anders dan de andere toetsenbordopties, het heeft een veel groter doelgebied dan de andere toetsenborden en is vooral handig voor mensen die baat hebben bij touch accommodaties. Er zijn10 knoppen op het scherm, de bovenste 5 knoppen zijn lettergroeperingen. Klik op de letter die u wilt gebruiken en het toetsenbord zal veranderen om je een letter te laten ingeven in

berichtenvenster. Zodra je een letter hebt toegevoegd, zal het toetsenbord terug naar het normale toetsenbord (met lettergroeperingen) gaan. Druk op de 123-knop in de linkerbenedenhoek om cijfers toe te voegen (het toetsenbord dat verschijnt toont 0, 1, 2, en 3; je kan navigeren naar de grotere cijfers met behulp van de pijltoets). Er is een beperkte leestekenselectie, die kan worden gevonden door te tikken op de .?!-knop. De ...-knop zal de bovenste rij van het toetsenbord wijzigenom de instellingsknop, een terugkeerknop en jouw 3 gekozen toetsenbord functietoetsen te tonen.

## 9.2 Gebruik het iOS-toetsenbord of een toetsenbordextensie

Als je het standaard Apple toetsenbord wilt gebruiken of als er een toetsenbordextensie is dat je graag gebruikt, ga dan naar Instellingen > Toetsenbord > Apple Toetsenbord.

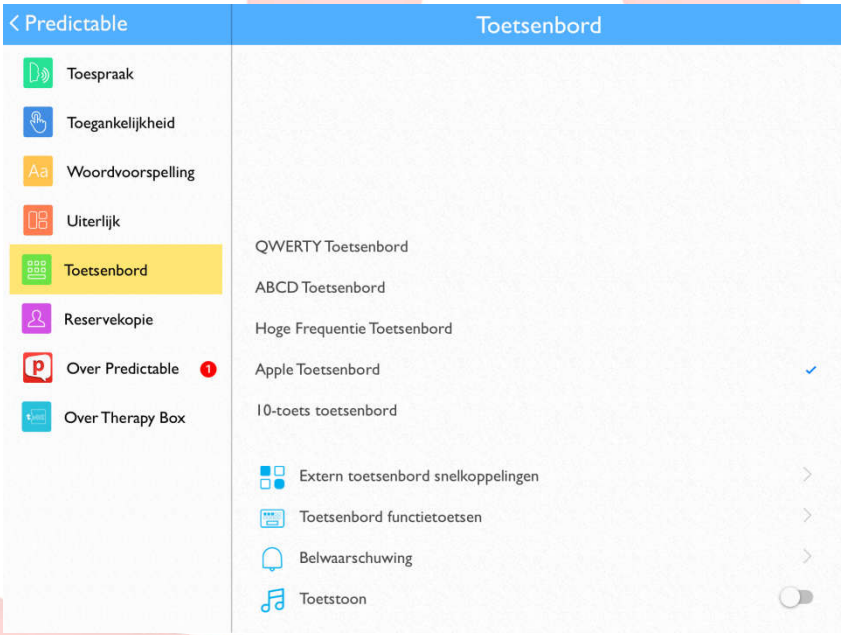


Een handleiding om een toetsenbordextensie op te stellen kan hier gevonden worden:

Gebruik de drop-toetsenbordknop om de instellingsknop te zien en jouw 3 gekozen toetsenbordfunctie toetsen te zien.

## 9.3 Verander de toetsenbord functietoetsen

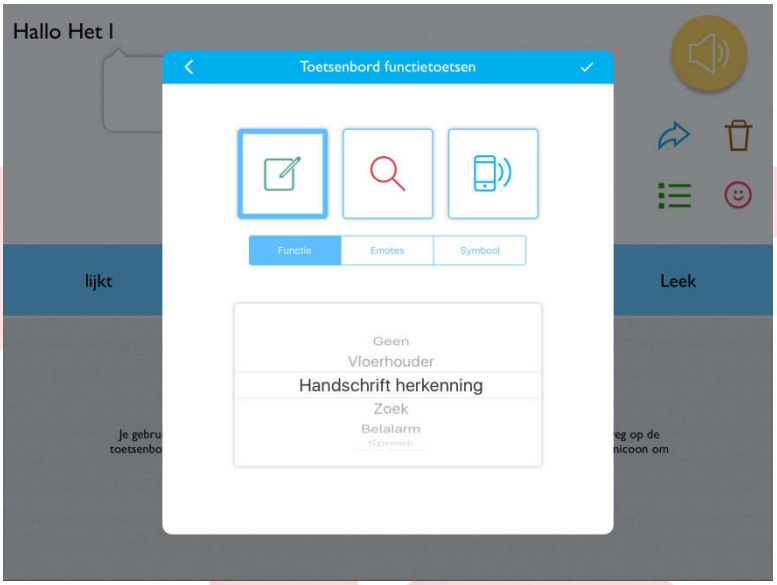


De laatste 3 knoppen op de onderste rij van het toetsenbord zijn functietoetsen. Dit zijn toetsen die een functie uit te voeren, een nieuw appoverzicht openen, een emote geluid bevatten of een leestekentoets zijn. In eerdere versies waren deze opties reeds vastgelegd, maar nu hebben we het zo gemaakt dat je de functies die je wilt gebruiken, kan instellen voor deze toetsen.

Ga naar Instellingen > Toetsenbord > Toetsenbord functietoetsen. Klik op de functietoets die je wilt wijzigen. Je kan kiezen tussen Functie, Emote of symbool; Vervolgens blader je door de lijst met opties. Als je geen functietoetsen wilt, kies dan Geen in de lijst met opties, en de functietoets wordt verborgen op het toetsenbord van de app.

## 9.4 Een Bluetooth toetsenbord gebruiken

Als je een Bluetooth-toetsenbord koppelt met jouw iPad, zal het werken met Predictable. Als je op de hoofdpagina van de app bent, moet je gewoon beginnen te typen het het bericht zal verschijnen in het berichtenvenster.

Klik op de escape-toets van het Bluetooth-toetsenbord om uw bericht uit te spreken.

Netherlands

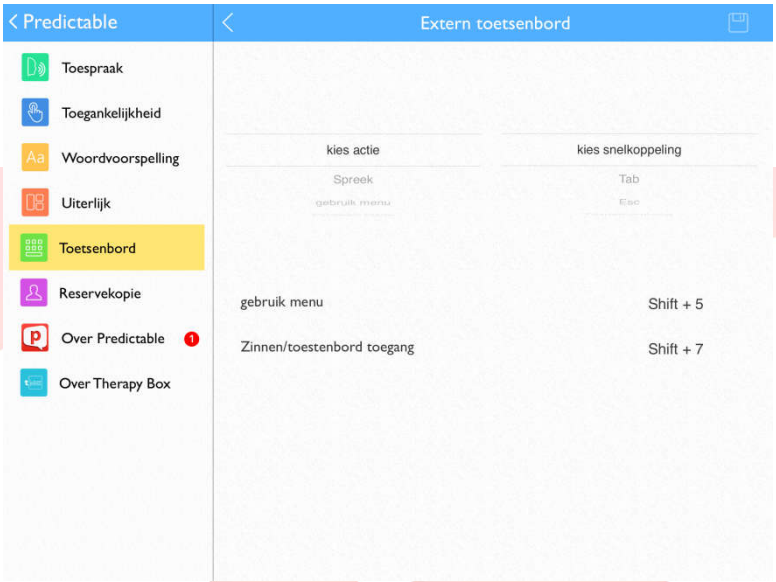


Je kan het aanraakscherm als normaal gebruiken wanneer een Bluetooth-toetsenbord is aangesloten, maar we hebben ook een optie om sneltoetsen toe te voegen, ontworpen, zodat je bijvoorbeeld het Bluetooth-toetsenbord kan gebruiken om een woord uit de woordvoorspellingsstrip te kiezen. Ga naar Instellingen> Toetsenbord> Externe Sneltoetsen. Kies in de eerste lijst kiest de sneltoetsactie (de actie die je wilt dat de app uitvoert, bijvoorbeeld "Selecteer het Voorspelde Woord 1", dit zal het eerste woord van de woordvoorspellingsstrip toevoegen aan het berichtenvenster). Kies in de tweede lijst de snelkoppeling (de toetsen die je wilt drukken op jouw toetsenbord om de actie uit te voeren). Klik op de knop ‘Opslaan’ in de bovenste balk en het zal worden toegevoegd aan de lijst met snelkoppelingen.

Als je een sneltoets wilt bewerken of verwijderen, klik dan op de actie in de lijst met snelkoppelingen en kies bewerken of verwijderen.

## 10. Jouw punt kunnen maken (andere manieren om tekst toe te voegen aan het berichtenvenster)

### 10.1 Zinnen

Klik op de zinnen sneltoets. Je zal een reeks van categorieën zien. Als je op een categorie klik, zal een nieuw scherm openen waarin zinnen met betrekking tot de categorie zijn weergegeven. Klik op een zin en hij zal worden toegevoegd aan het berichtenvenster.

Netherlands

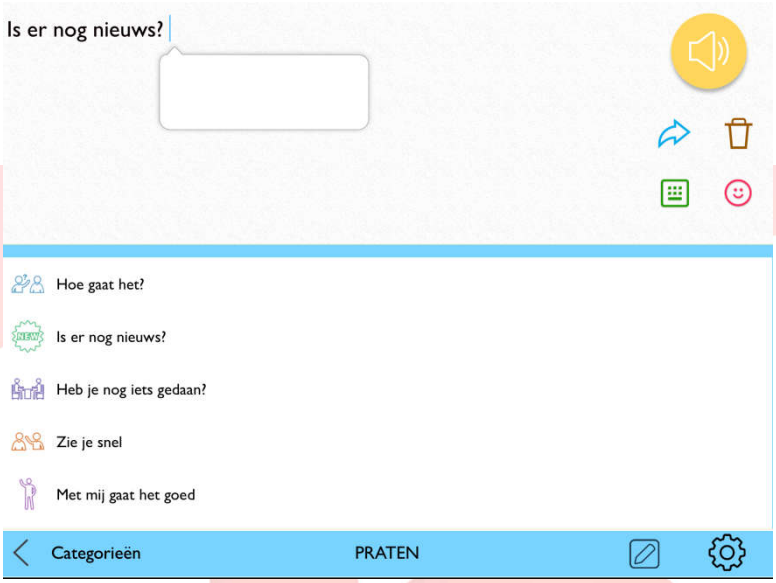


## 10.2 Een Categorie toevoegen

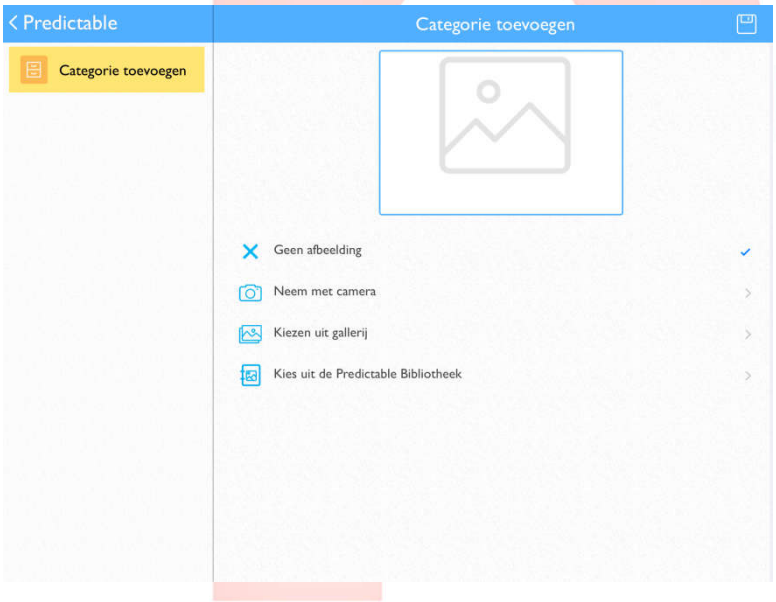


Je kan een categorie van de categorieën pagina toevoegen door te klikken op de knop Bewerken en dan te scrollen naar de laatste categorie pagina. Een categorie toevoegenknop verschijnt achter de laatste categorie, klik hierop. Jouw categorie moet geen afbeelding hebben, maar je moet het een unieke naam geven.

Je kan ook een categorie van de categorieën pagina bewerken, als je klikt op de knop Bewerken. Klik op de categorie die je wilt bewerken. Je krijgt de mogelijkheid om te bewerken of te verwijderen (als je voor verwijderen kiest, worden ook alle zinnen in deze categorie verwijderd).

Netherlands

## 10.3 Een zin toevoegen

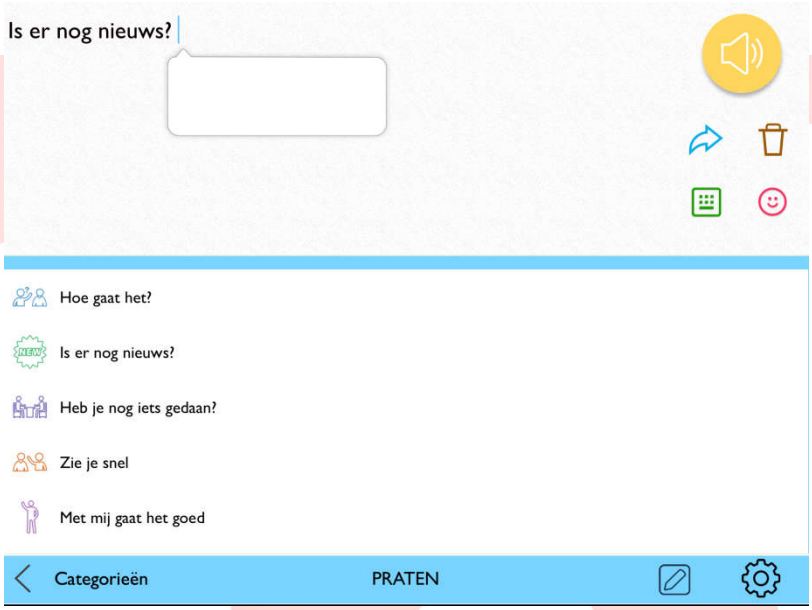


Voeg een zin van op de hoofdpagina toe: Typ de tekst die je direct wilt opslaan in het berichtenvenster. Klik op gebruiken, klik vervolgens op zin toevoegen. Selecteer een categorie voor jouw zin. Je zal de zin nu kunnen opslaan, maar je kan ook verdere wijzigingen maken als je dat wilt. Om een zin uit de zinnenbibliotheek toe te voegen, ga in eender welke categorie, klik op de knop bewerken en de knop toevoegen zal verschijnen als laatste punt op de zinnenlijst of het zinnenrooster.

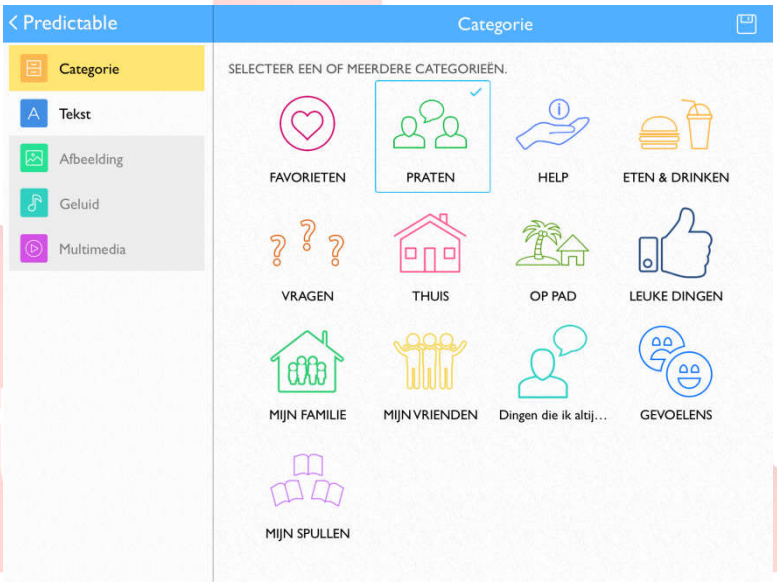


Categorie: verandert in welke categorie de opgeslagen zin zal verschijnen. Je kan meerdere categorieën selecteren voor dezelfde zin.

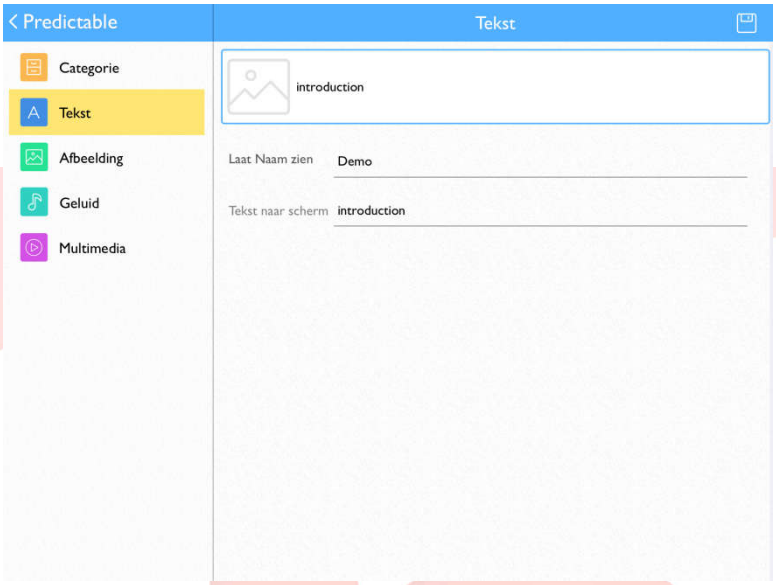


Tekst: Zinnentekst is de tekst die aan het berichtenvenster is toegevoegd en/of gesproken wordt door de app wanneer je de zin selecteert uit de zinnenbank. Labeltekst kan verschillen van zinnentekst, dit is de tekst die wordt weergegeven in de app wanneer je op zoek bent naar een zin. Misschien wil je labeltekst gebruiken wanneer je een zeer lang bericht opslaat, zodat het gemakkelijk te identificeren is. Bijvoorbeeld: "Hallo, mijn naam is Samuel, maar mijn vrienden noemen me Sam. Ik ben blij jou te ontmoeten." Dit kan het label "Introductie" hebben.

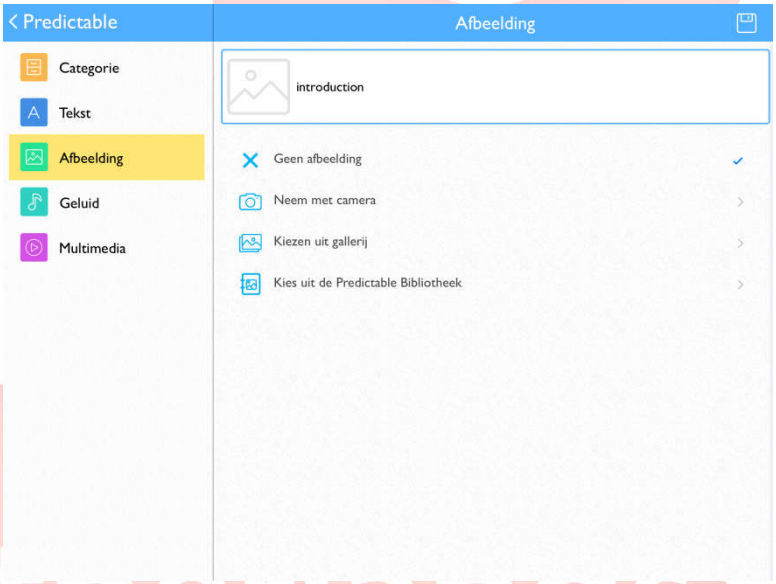


Afbeelding: Je kan een afbeelding toevoegen aan jouw zin. Het beeld zal niet verschijnen in het berichtenventer, maar zal verschijnen naast het tekstlabel in de zinnenlijst en kan als een eenvoudige visuele geheugensteun dienen. Deze optie is niet verplicht, als je geen afbeeldingen wilt, hoef je deze niet te gebruiken. Je kan een foto maken,

Nemerranos

een afbeelding uit de galerij vanuw iPad gebruiken of kiezen uit een selectie van reeds getekende symbolen.

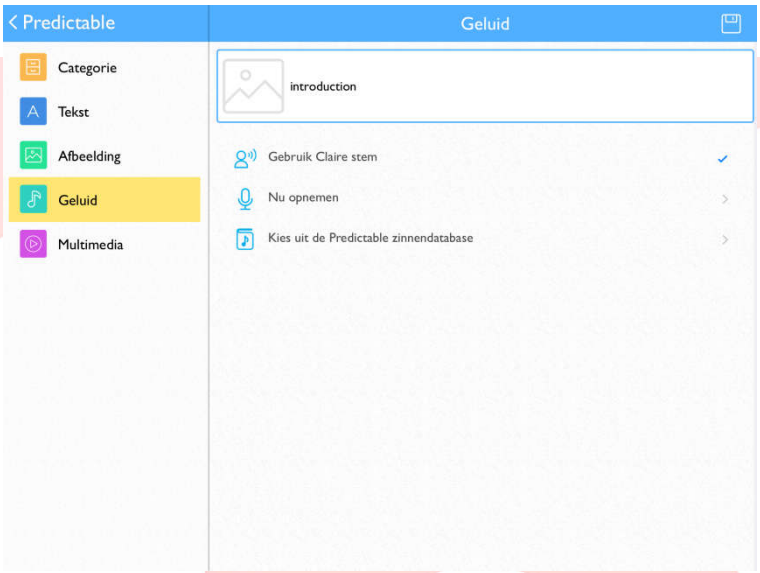


Audio: Als je kan spreken en je wilt jouw bericht opslaan door jouw eigen stem op te nemen, dan kan je dat hier doen.

Om het live op te nemen, klik nu op Audio opnemen, tik vervolgens op de microfoon knop. Wanneer je klaar bent met opnemen, druk dan op de stopknop. Je kanopnieuw naar de opname luisteren, om ervoor te zorgen dat je er tevreden mee bent. Als je de Predictable app eerder hebt gebruikt om een zin op te nemen en je wilt het nu opnieuw gebruiken, ga dan naar de Predictable Audiobibliotheek en zoek naar de titel van de zin die je wilt gebruiken.

Als je berichten hebt opslagen met behulp van een andere opnamemethodes, ga dan naar de berichtendatabase. Je moet met WiFi verbonden zijn om een opgeslagen bericht toe te voegen aangezien je ingelogd moet zijn op jouw gebruikersaccount (meer informatie over gebruikersaccounts in de rubriek Gebruikers & back-ups).

Netherlands

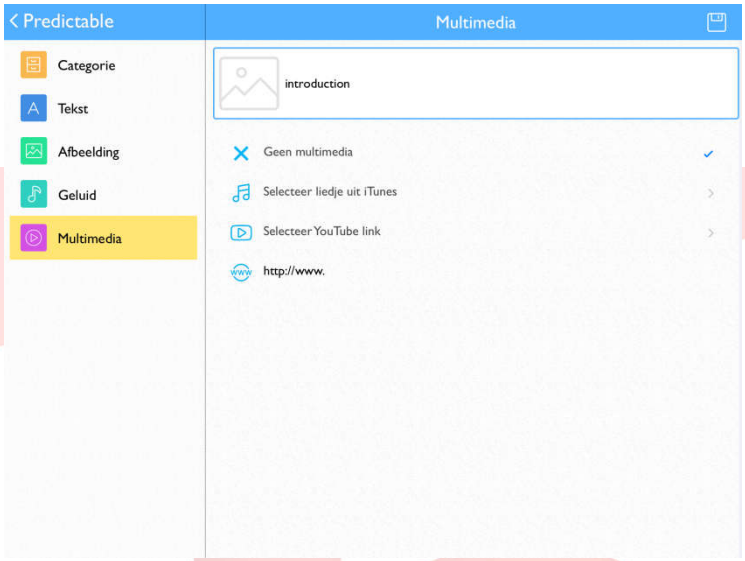


Multimedia: als je nummers opgeslagen hebt in iTunes op je iPad, kan je ze toevoegen om vanuit Predictable te spelen. Als je een wifi-verbinding hebt, kan je ook naar een YouTube-video zoeken en het toevoegen in een snelle weblink, zodat je eenvoudig je favoriete websites kunt bekijken zonder de Predictable app te moeten verlaten.

## 11. Berichten opslaan met jouw gebruikersaccount

Als je een set van opnamen hebt gemaakt omjouw stem op te slaan en ze wilt gebruiken in de app, ga dan naar www.therapy-box.co.uk/login en log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je gebruikt binnen de app. Ga naar de berichtendatabank en upload zo veel stembestanden als je maar wilt. In de Predictable app, ga je naar Zin > Audio> Kies uit berichtendatabase en selecteer het stembestand dat je wilt gebruiken.

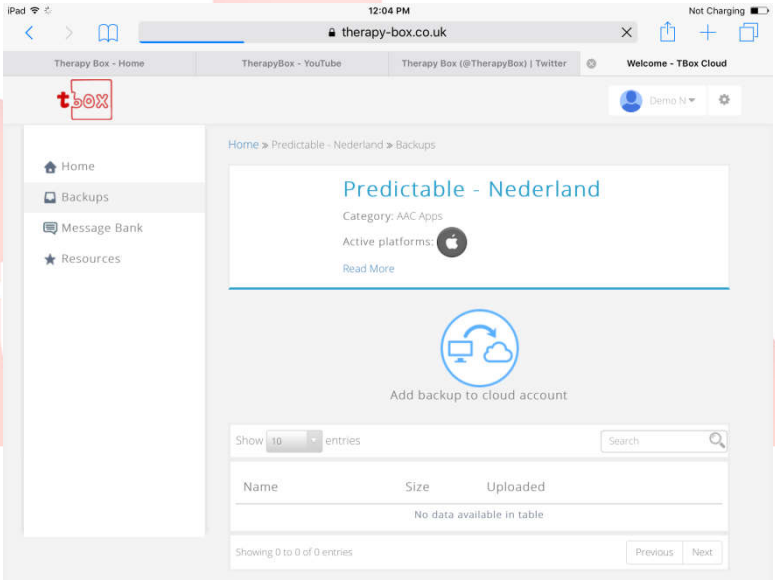

## 12. Een zin aanpassen

Vind de zin die je wilt aanpassen. Klik aan de onderkant van de pagina op de knop aanpassen. Klik o de zin die je wilt aanpassen om de optie aanpassen/verwijderen te doen verschijnen. Klik op aanpassen.

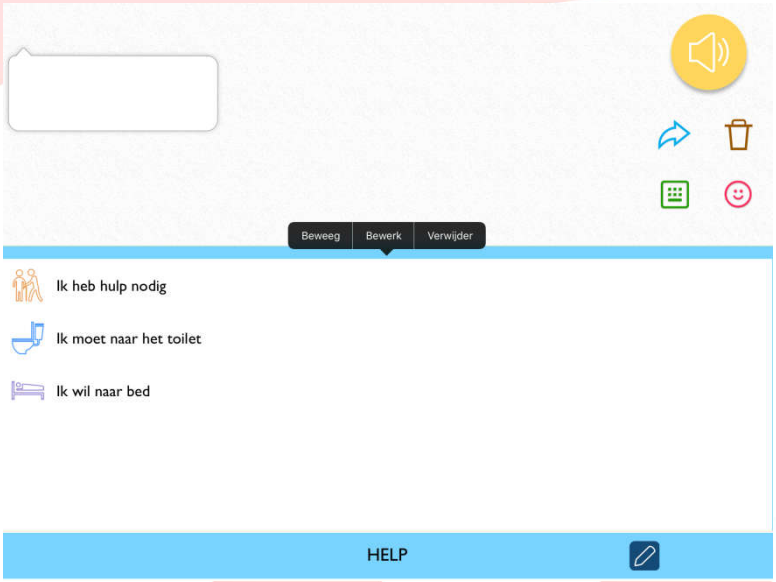


## 13. Geschiedenis

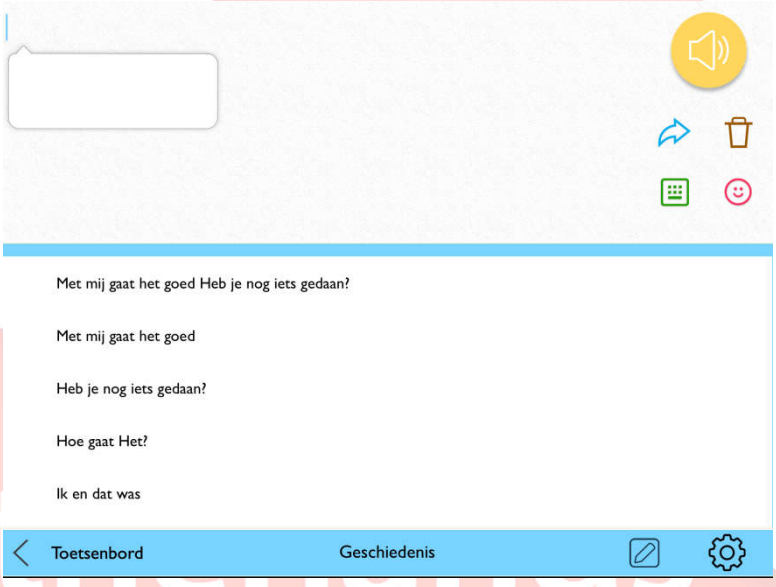


Every time you press the speak button your message will be saved in

Elke keer dat je op de knop spreken duwt, zal jouw boodschap in de geschiedenis worden opgeslagen. Je krijgt toegang tot de geschiedenis door te drukken op het knop gebruiken en dan vervolgens op

geschiedenis. Als je op een zin in de geschiedenis klikt, wordt deze toegevoegd aan het berichtenvenster.

### 13.1Geschiedenis verwijderen

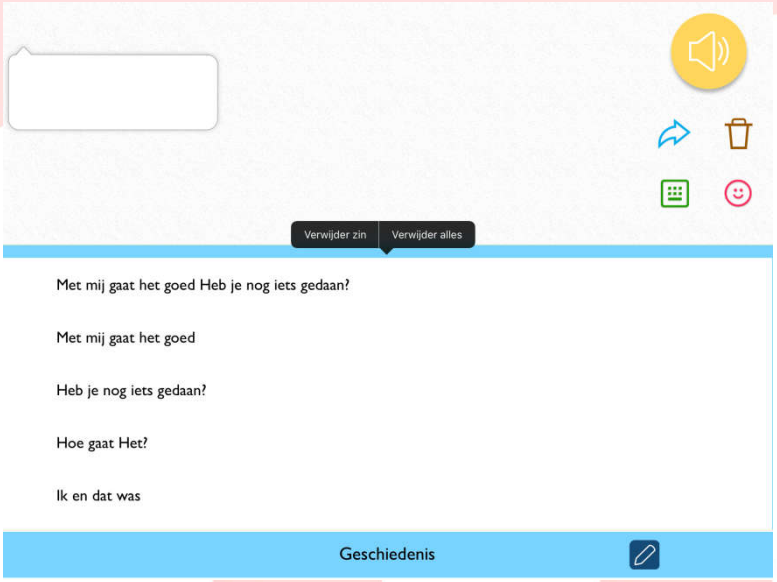


Met de geschiedenis pagina geopend, klik op de knop bewerken. Klik op de zin die je wilt verwijderen. Je krijgt 2 opties: deze zin schrappen & alles wissen.

*NB: Als je niet wilt dat de Predictable app jouw zinnen opslaat in de geschiedenis, ga dan naar Instellingen> Woordvoorspelling en schakel Geschiedenis opslaan uit.*

## 14. Handschrifttool

NB: De nieuwe handschrifttool vereist internet om te kunnen werken

Netherlands

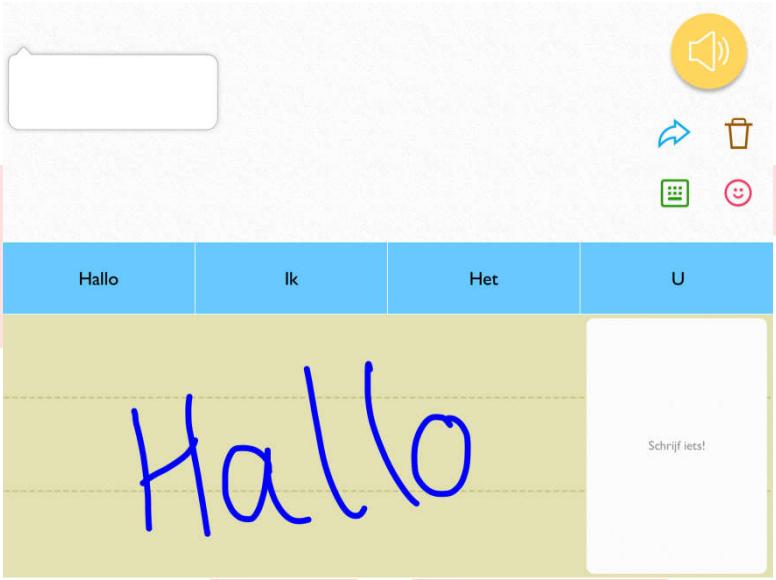


Klik op het handschriftknop van je toetsenbord. Schrijf een woord op de gele inputzone. De app zal het woord controleren en een reeks van mogelijkheden presenteren in het vak aan de rechterkant. Klik op het juiste woord en het zal worden toegevoegd aan het berichtenvenster. Als geen van de interpretaties juist zijn, of als je niet wilt dat het woord in het berichtenvenster bericht ingevoerd wordt, klik dan op de gom-knop aan de onderkant van het vak aan de rechterkant.

## 15. Kopiëren en plakken

Kopieer: dubbelklik op het bericht en sleep de markeerder naar het deel van het bericht dat je wilt kopiëren. Klik op gebruiken, dan kopiëren. De selectie wordt gekopieerd op het apparatenklembord en kan worden geplakt in andere apps (zoals notities, google docs, etc).

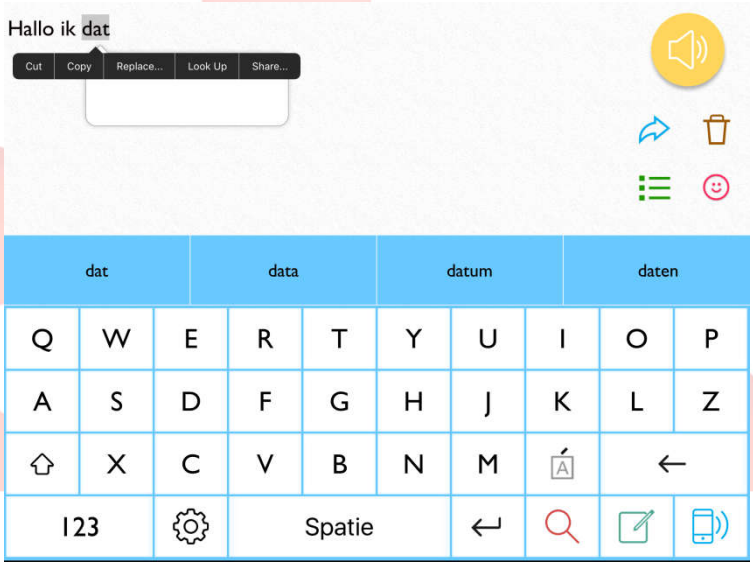

Plakken: Kopieer tekst van een andere app. Open Predictable, klik op gebruiken, dan op plakken. De tekst zal verschijnen in het berichtenvenster.

## 16. Stem& Emote Output

Gebruikers van Predictable kunnen elk bericht dat in het berichtenvenster wordt gezet uitspreken door te tikken op de knop Spreken in de rechterbovenhoek van het scherm. Gebruikers kunnen kiezen uit 24 Nuance stemmen, de verschillende iOS stemmen of speciale ModelTalker stemmen. Emotiegeluiden zijn beschikbaar voor alle stemmen en in Predictable 5 kan je zelfs jouw eigen aangepaste emotesmaken.

Om de stem te vinden, die het best bij u past, ga naar Instellingen, en klik op Spraak (de eerste optie aan de linkerkant). Klik op het stemtype dat u wilt uitproberen (Nuance, ModelTalker, iOS).

### 16.1 Kiezen van jouw stem

### 16.2 Nuance Stem

Sommige Nuance stemmen zijn reeds gedownload, de stemmen die niet gratis zijn moeten gedownload en geïnstalleerd worden.

Netherlands

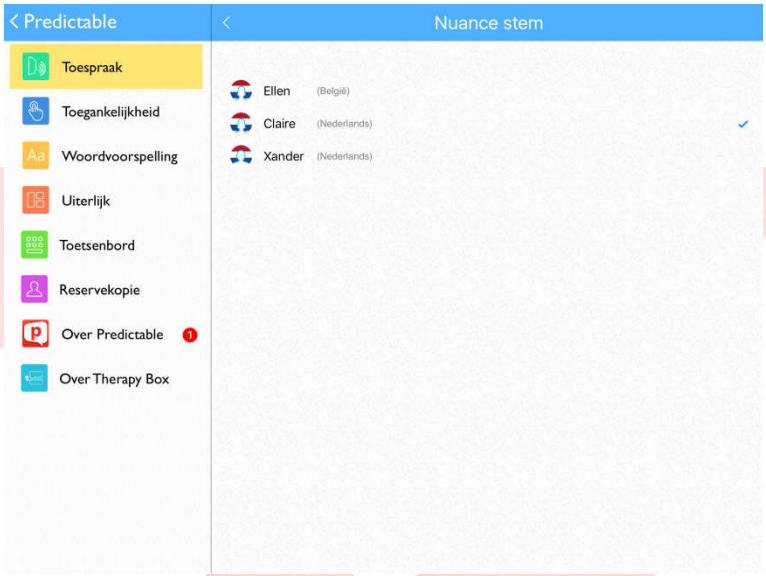


Als je één van de ingebouwde stemmen wilt gebruiken, klik er dan op om een selectie te maken. Een korte preview van de stem zal afgespeeld worden. Als je een downloadbare stem wilt gebruiken, klikt dan op de naam van de stem om een kort voorbeeld te horen en - als je dat wilt – klik dan op het download cloud icoon rechts.

Druk op de terug-knop om terug naar de hoofdinstellingen voor spraak te gaan en gebruik de schuifregelaars om de snelheid en de toon waarin de stem spreekt, te veranderen.

Druk op de terug-knop om terug naar de hoofdinstellingen voor spraak te gaan en gebruik de schuifregelaars om de snelheid en de toon waarin de stem spreekt, te veranderen.

### 16.4 iOS

Alle iOS stemmen zijn klaar voor gebruik. Klik op en stem om hem te selecteren. Een korte preview zal afgespeeld worden.

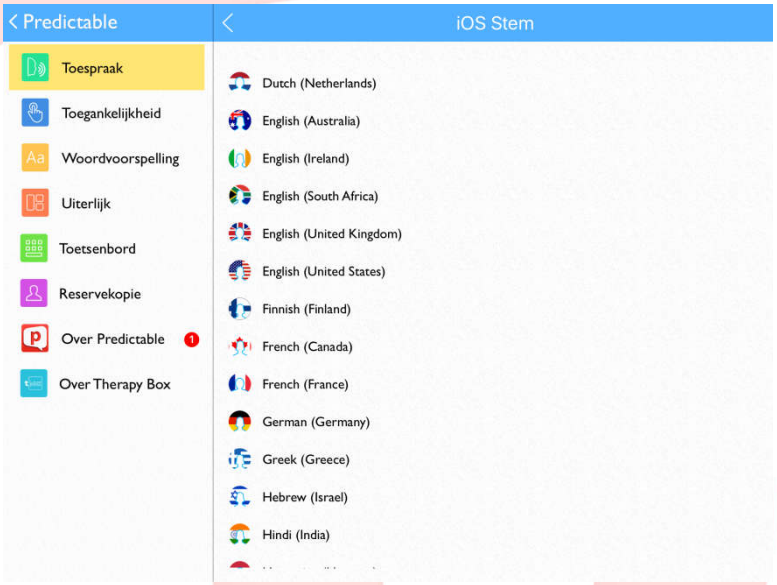


Druk op de terug-knop om terug naar de hoofdinstellingen voor spraak te gaan en gebruik de schuifregelaars om de snelheid en de toon waarin de stem spreekt, te veranderen.

## 17. Uitspraak aanpassen

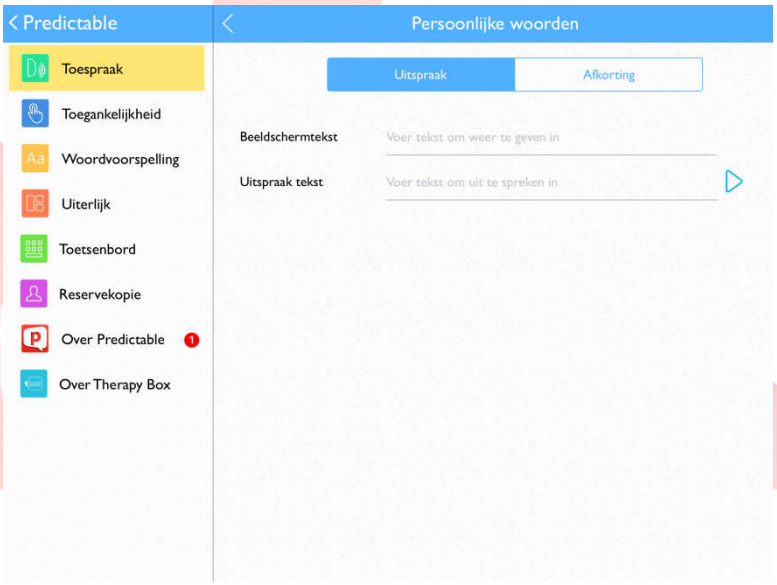

Soms zal de uitspraak van een synthetische stem een beetje verkeerd zijn. Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen. Als je een woord hebt dat verkeerd wordt uitgesproken, ga dan naar Instellingen> Aangepaste woorden. In de weergave tekst inputveld typ je het woord dat verkeerd wordt uitgesproken en in het uitspraak tekst inputveld typ je het woord zoals het fonetisch kan worden gespeld. Klik op de playknop om te horen hoe het zal klinken en als het correct is, klik dan op de knop Opslaan in de rechterbovenhoek.

## 18. Aangepaste Emotes

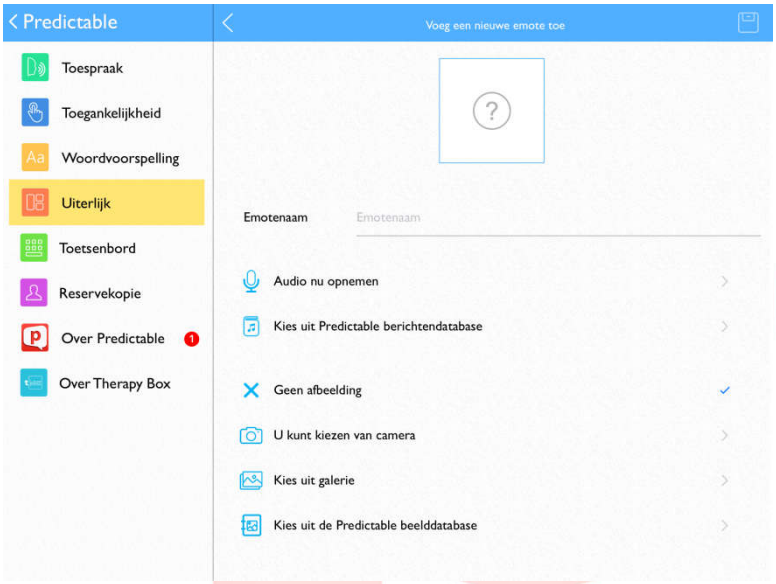


Als er een geluid is dat je wilt gebruiken voor een emote en er is niets vergelijkbaar in de app aanwezig, kan je een aangepast emotegeluid toevoegen. Ga gewoon naar Instellingen> Lay-out> Beheer emotes. Klik op Nieuwe Emote aanmaken. Geef het een naam en druk vervolgens op "Nu Opnemen" (als je het geluid live wilt opnemen) of "Kies uit Audiobibliotheek" (als je al een audiobestand hebt met het geluid). Klik om het icoon op te slaan in de rechterbovenhoek. Bij Emotes beheren kan je kiezen welke emoteopties je wilt zien wanneer je op de emotesneltoets in de hoofdpagina klikt. Klik op een optie om die te selecteren/deselecteren.

Netherlands

## 19. Functie publiceren: deel privéberichten in openbare plaatsen

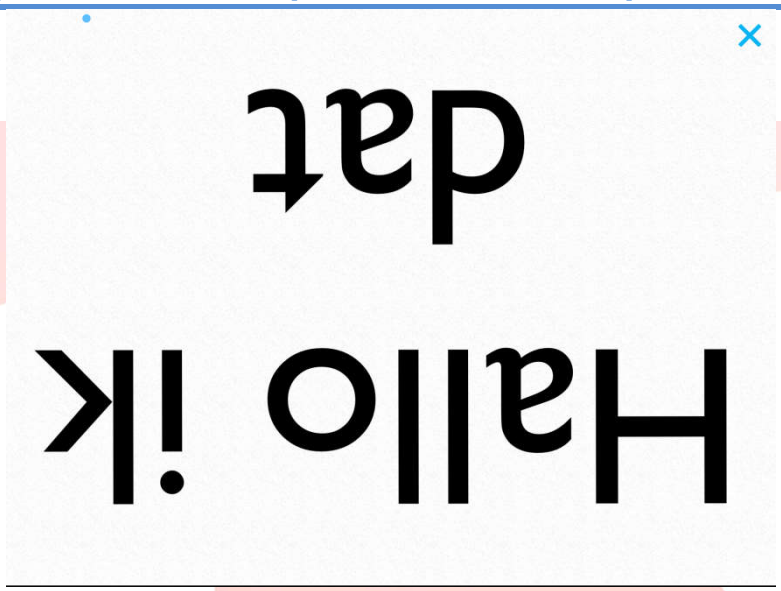


Soms wil je de stem outputoptie helemaal niet gebruiken, bijvoorbeeld als je ergens een privégesprek met iemand voet dat gemakkelijk afgeluisterd kan worden. In zulke gevallen, kan je de functie Publiceren inschakelen. Ga naar Instellingen> Spraak> Spraakopties en schakel publiceren in.

De spraakknop in de app zal veranderen in de knop publiceren:als je dit indrukt zal de tekst groter worden, en omdraaien zodat het gemakkelijk te lezen is voor iemand die tegenover jestaat.

## 20. Als je jouw eigen stem wilt gebruiken (Berichten opslaan)

*Bekijk: Berichten opslaan met jouw gebruikersaccount*

## 21. Jouw berichten delen

Schrijf jouw bericht in het berichtenvenster en klik vervolgens op de toets gebruiken. Je kan het bericht delen via Twitter, Facebook, SMS (enkel gsm), iMessage (enkel iPad) of e-mail. Je moet inloggen op je e-mail, Twitter, Facebook-accounts om berichten te delen. Je kan dat doen door de Predictable app te verlaten naar de iPad-instellingen te gaan. Scroll naar beneden, aan de linkerkant zie je e-mail, contacten, agenda's (of scroll verder naar de instellingen van Twitter en Facebook) en klik vervolgens op Account toevoegen en volg de instructies daar.

### 21.1 Het sturen van een E-mail in Switch Access mode

Netherlands

Het sturen van een e-mail terwijl je switch access gebruikt vergt extra instelling.

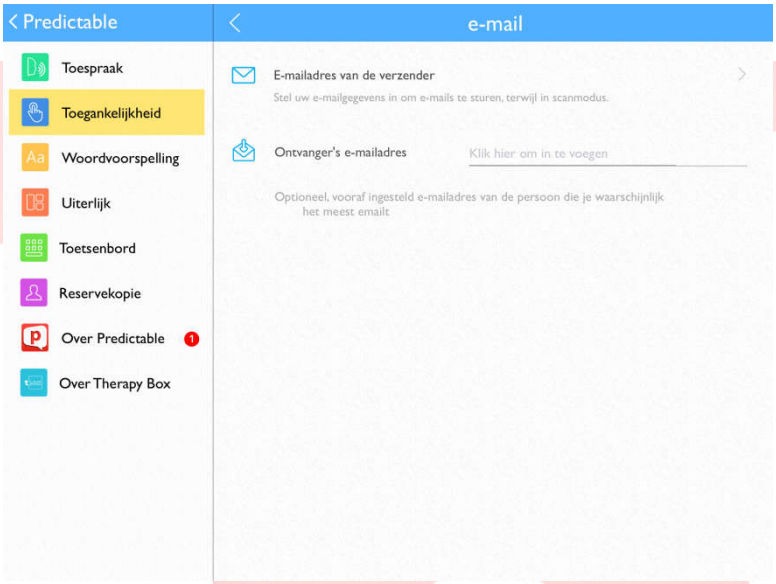


Sending an email in direct touch is as simple as tapping the use key on the main page, then tapping on the email icon. It is possible to send an email using switch access or touch anywhere, but it takes a bit of extra set up.  Once you've setup your email address with Predictable for switch accessibility, simply go into the main messaging section. Type your message and tap use. Choose a contact (Predictable will have imported your contacts from your iDevice's contacts app. If you want to send to a new address from Predictable using switch access, leave Predictable, enter the contacts app, and add a new contact).

Een e-mail sturen in direct touch is zo simpel als op de gebruikknop te klikken op de hoofdpagina en vervolgens te klikken op het e-mail icoon. Het is mogelijk om een email te sturen met behulp van de switch toegankelijkheid of touch anywhere, maar dit vraagt wat extra instelling. Zodra je jouw e-mailadres ingesteld hebt met Predictable voor switch toegankelijkheid, ga dan gewoon naar de berichtensectie. Typ jouw bericht en klik op gebruiken. Kies een contactpersoon (Predictable zal jouw contacten importeren viade contactenapp van jouw iApparaat. Als je naar een nieuw adres wilt sturen vanuit Predictable met de switch schakelaar, sluit dan Predictable, open de contactenapp en voeg een nieuwe contactpersoon toe).

### *Als je een yahoo e-mailadres gebruikt*

Ga naar Instellingen>Toegankelijkheid > Switch Access (of Touch Anywhere) > E-mailinstellingen>E-mailadres van zender> Yahoo

Alvorens in te loggen, gelieve naar deze link te gaanhttps://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLxen in te loggen op het e-mailaccount dat je wilt gebruiken voor deze app. Zoek de instelling "Laat apps toe om minder veilige login te gebruiken"en schakel deze instelling in. Ga

Netherlands

terug naar Predictable en bevestig dat je deze instelling hebt veranderd, geef dan jouw yahoo e-mail en wachtwoord in.

### *Als je een Outlook e-mailadres gebruikt*

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Switch Access (of Touch Anywhere) > E-mailinstellingen > E-mailadres van zender> Outlook. Geef jouw outlook e-mail en wachtwoord in.

### *Als je een gmailadres gebruikt*

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Switch Access (of Touch Anywhere) > E-mailinstellingen > E-mailadres van zender> Gmail

Alvorens in te loggen, gelieve naar deze link te gaan https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGBen in te loggen op het e-mailaccount dat je wilt gebruiken voor deze app. Zoek de instelling “Laat apps toe om minder veilige login te gebruiken” en schakel deze instelling in. Ga terug naar Predictable en bevestig dat je deze instelling hebt veranderd, geef dan jouw yahoo e-mail en wachtwoord in.

### *Als je een Therapy Box e-mailadres of een andere e-mailadres gebruikt*

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Switch Access (of Touch Anywhere) > E-mailinstellingen > E-mailadres van zender> Andere

Geef de hostnaam in (voor therapy box e-mailadressen, is de hostnaam mail.therapy-box.co.uk), jouw e-mailadres en wachtwoord.

## 22. Gebruikers& Back-ups

Login met gebruikersnaam en wachtwoord op een apparaat en de app zal automatisch worden gesynchroniseerd. Als je inloggen hebt overgeslagen, moet je er een maken om dit venster te zien. Meer info kan je hier vinden…

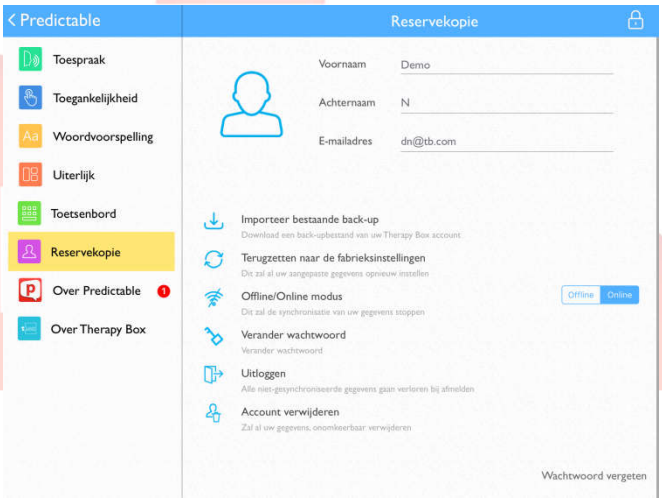

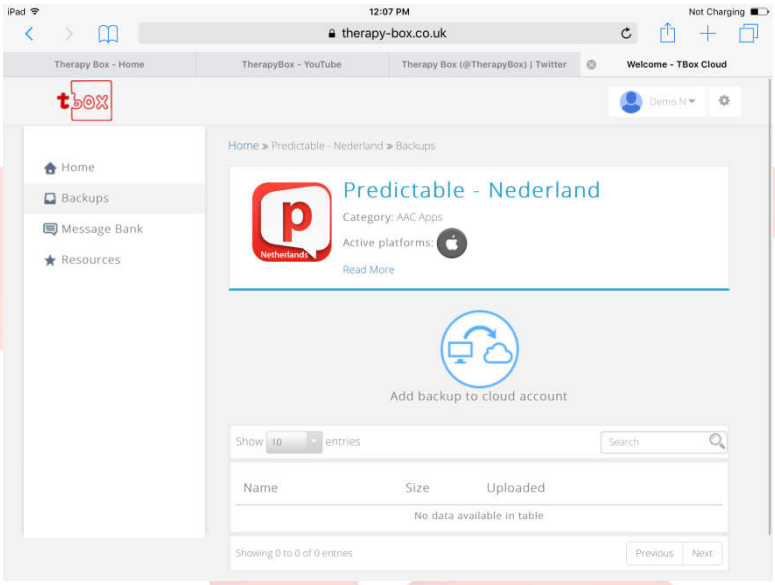


## 23. Verander het uiterlijk van de app

De laatste update bevat meer weergaveopties dan ooit, zo kan je de knoppen van de app veranderen zodat ze gemakkelijker te gebruiken zijn of gewoon meer met jouw persoonlijke stijl passen. Ga naar Instellingen> Lay-out>Uiterlijk.

### 23.1 Lettertypes

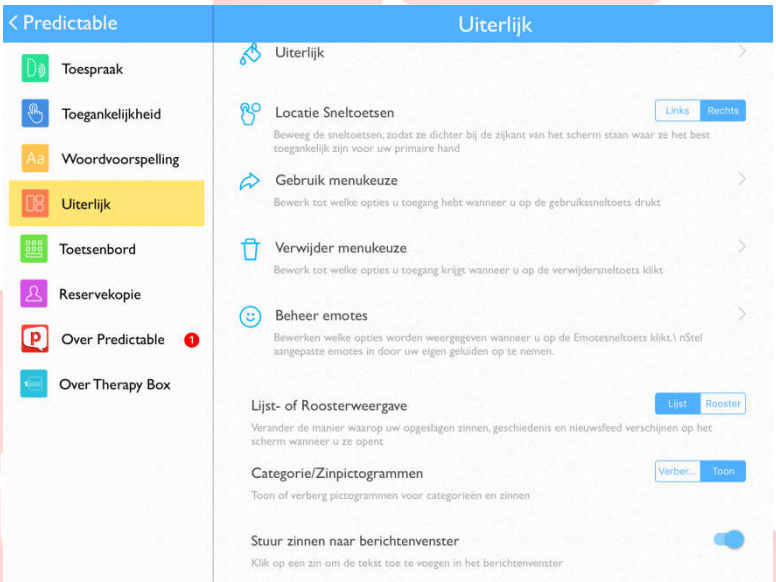


Voor de eerste keer kan je het lettertype van de app wijzigen. Ga naar Instellingen > Lay-out > Uiterlijk > Berichtenvenster> Kies lettertype. We hebben de lettertypen opgesplitst. Als je dyslectisch of visueel gehandicapt bent, kan je het best een gemakkelijk leesbaar lettertype uit

een van deze lijsten kiezen. We hebben ook een selectie van formele en informele lettertypes waaruit je misschien graag je persoonlijk voorkeur wilt kiezen. Het veranderen van het lettertype zal het lettertype overal veranderen in de app: de woordvoorspelling, het toetsenbord, zinnenlijst, enz.

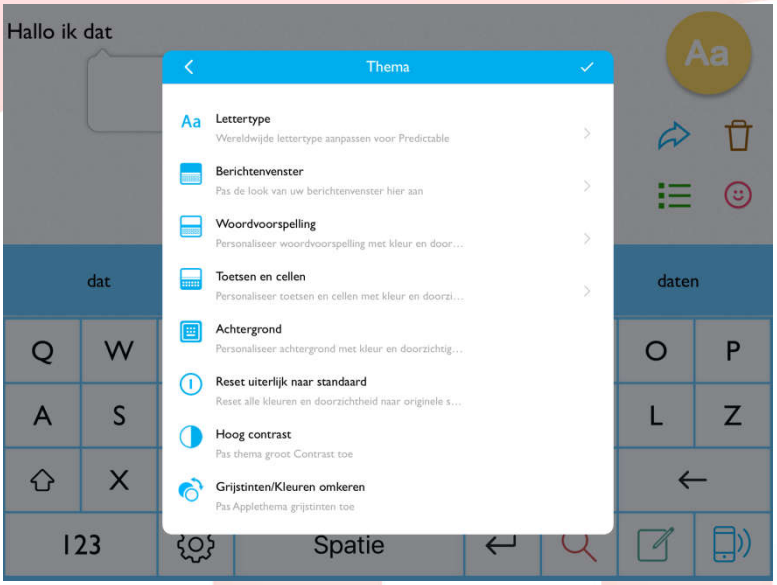


Je kan ook de lettergrootte van het berichtenvenster veranderen met behulp van een schuifbalk en de kleur bepalen met een keuzeoptie.

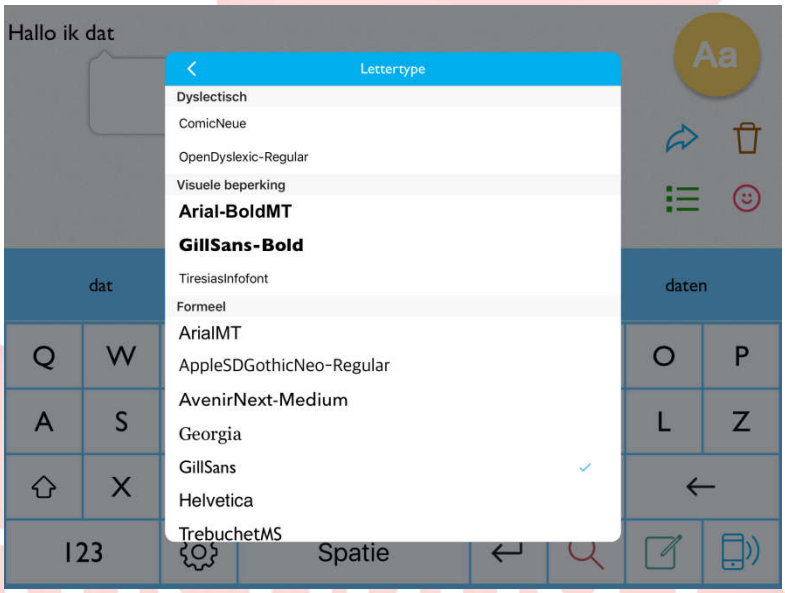


Ga naar Instellingen> Lay-out >Uiterlijk> Woordvoorspelling om de grootte en kleur van de tekst in de berichtenvensterstrip aan te passen.

Ga naar Instellingen > Lay-out > Uiterlijk > Toetsen en cellen om de kleur van de tekst van het toetsenbord, jouw zinnenlijst, de geschiedenissectie van de app en de nieuwsfeed te veranderen.

## 23.2 Het kleurenschema veranderen

Ga naar Instellingen > Lay-out > Uiterlijk > Berichtenvenster. Klik op de achtergrondtoets, kies een kleur uit de opties. Om de kleur bleker te maken, verschuif de achtergrondschuifregelaar naar links.

Ga naar Instellingen > Lay-out > Uiterlijk > Woordvoorspelling. Klik op de achtergrondtoets, kies een kleur uit de opties. Om de kleur bleker te maken, verschuif de achtergrondschuifregelaar naar links.

Ga naar Instellingen > Lay-out > Uiterlijk > Toetsen en Cellen. Klik op de achtergrondtoets, kies een kleur uit de opties. Om de kleur bleker te maken, verschuif de achtergrondschuifregelaar naar links.

Als je visuele beperkingen hebt, kan je een hoog contrast wensen. Ga naar Instellingen> Lay-out>Uiterlijk > Hoog Contrast om onze hoge zichtbaarheid preset te gebruiken.

Apple heeft ook een instelling voor hun eigen kleurthema opties voor de hele iPad. We hebben snelle links naar de Apple-instellingen ingebouwd om de grijswaarden en kleuren van uwiPad te veranderen. Ga naar Instellingen> Lay-out>Uitelijk om hiervan te genieten.

## 23.3 Terug naar fabrieksinstellingen

Ga naar Instellingen > Lay-out> Uiterlijk> Reset naar fabriekinstellingen, dit laat je het uiterlijk van de app terug veranderen in het geval je besluit dat je de originele kleurenthema's van de app aangenamer vindt.

## 24. Andere instellingen

### 24.1 Linkshandige sneltoetsen

Als je linkshandig bent, wil je misschien de sneltoetsen en spraakknop van de app aan de linkerkant. Ga naar Instellingen > Lay-out en dan naar Sneltoetsen Locatie, kies hier links.

## 25. Sneltoetsen beheren

### 25.1 Gebruiktoetsen

Sommige van de Gebruikstoetsen zijn mogelijk niet relevant voor jou. Als je niet beschikt over een twitter-account, is bijvoorbeeld het hebben van een Twittertoets niet bepaald behulpzaam. Om de toetsen die je niet wilt, te veranderen, ga naar Instellingen> Lay-out> Gebruiksmenu selectie. Deselecteer de toetsen die je niet wilt gebruiken door op hen te klikken. Je kan ze opnieuw aanvinken door weer op hen te klikken.

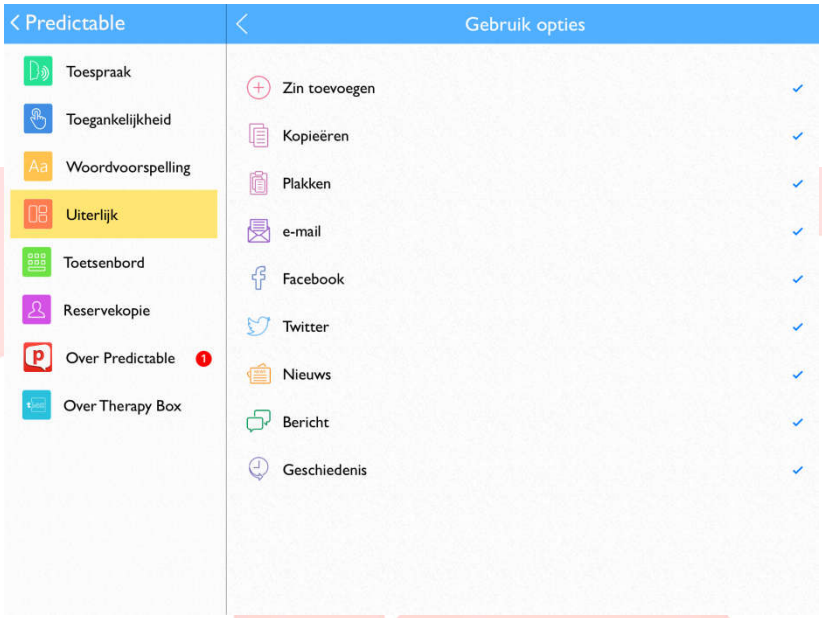


Je kan de nieuwsprovider die getoond wordt in jouw Nieuwsfeed veranderen door naar Instellingen> Lay-out te gaan en naar de Nieuwsfeed te gaan.

## 25.2 Verwijderopties

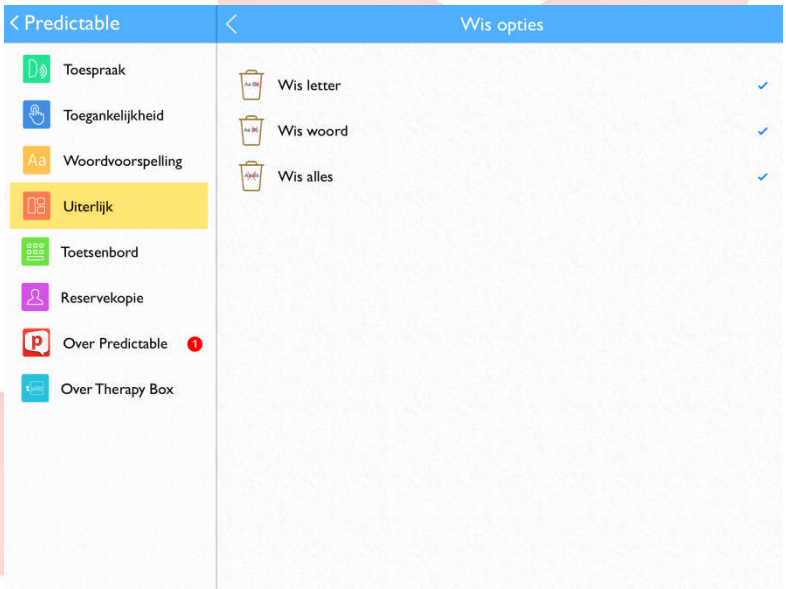


Om de toetsen te verwijderen die je niet wilt gebruiken, ga naar Instellingen> Lay-out> Opties verwijderen. Deselecteer de deleteopties die je niet wilt gebruiken door op hen te klikken. Je kan ze opnieuw aanvinken door weer op hen te klikken.

## 25.3 Emoties

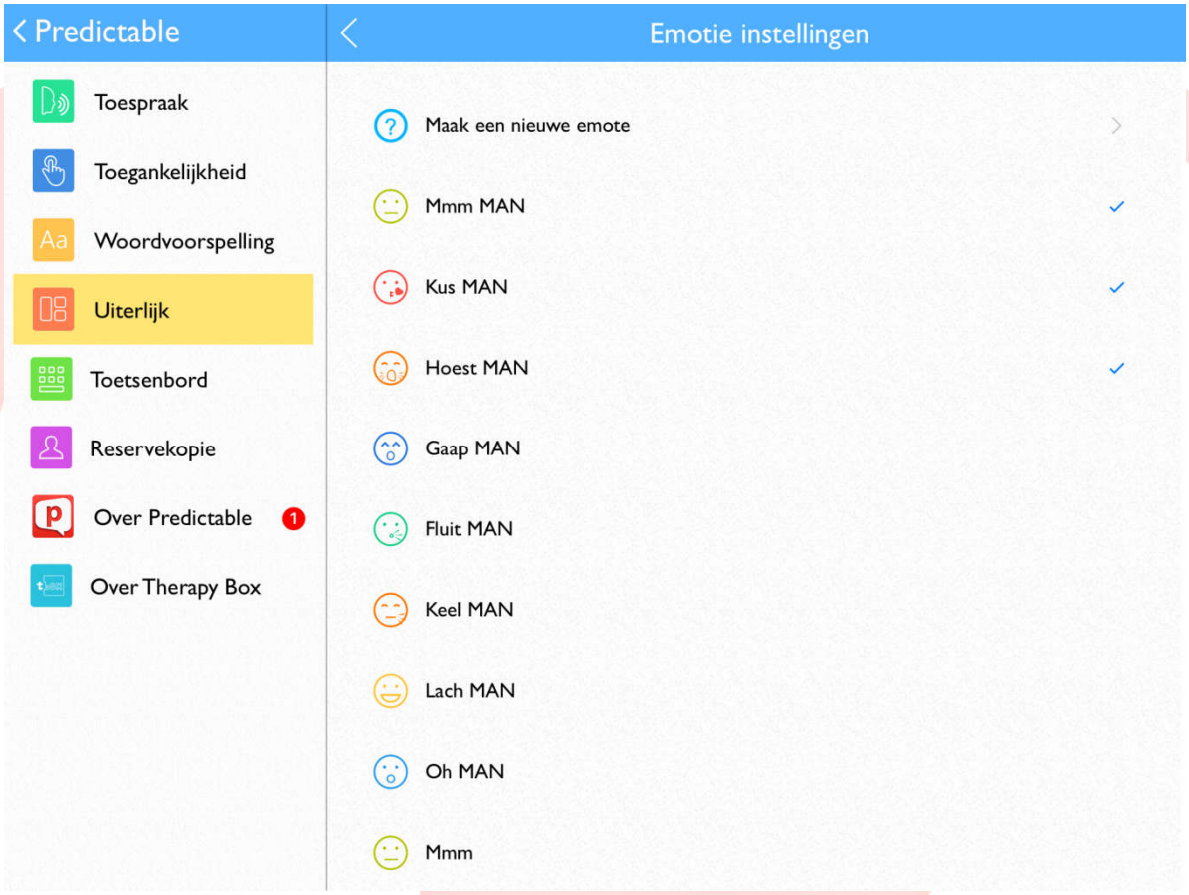


Om de emotegeluiden die je niet wilt, te verwijderen ga naar Instellingen> Lay-out> Beheer emotes. Deselecteer de emotegeluiden die je niet wilt gebruiken door op hen te klikken. Je kan een gebruikstoets opnieuw aanvinken door er weer op te klikken. Alleen de eerste 9 aangevinkt emotes zullen beschikbaar zijn in de app, dus als je meerdere aangepaste emotes opgenomen hebt, moet je er wellicht een aantal verwijderen uit de standaardopties in de emotelijst.

## 26. Ringtoon/ toetstoon

Verander de ringtoon door naar Instellingen> Toetsenbord>Ringtoon te gaan.

Zet de toetstoon (een tikkend geluid dat klinkt wanneer je een knop aanraakt) aan of uit door naar Instellingen> Toetsenbord>Toetstoon te gaan.

Netherlands